


D

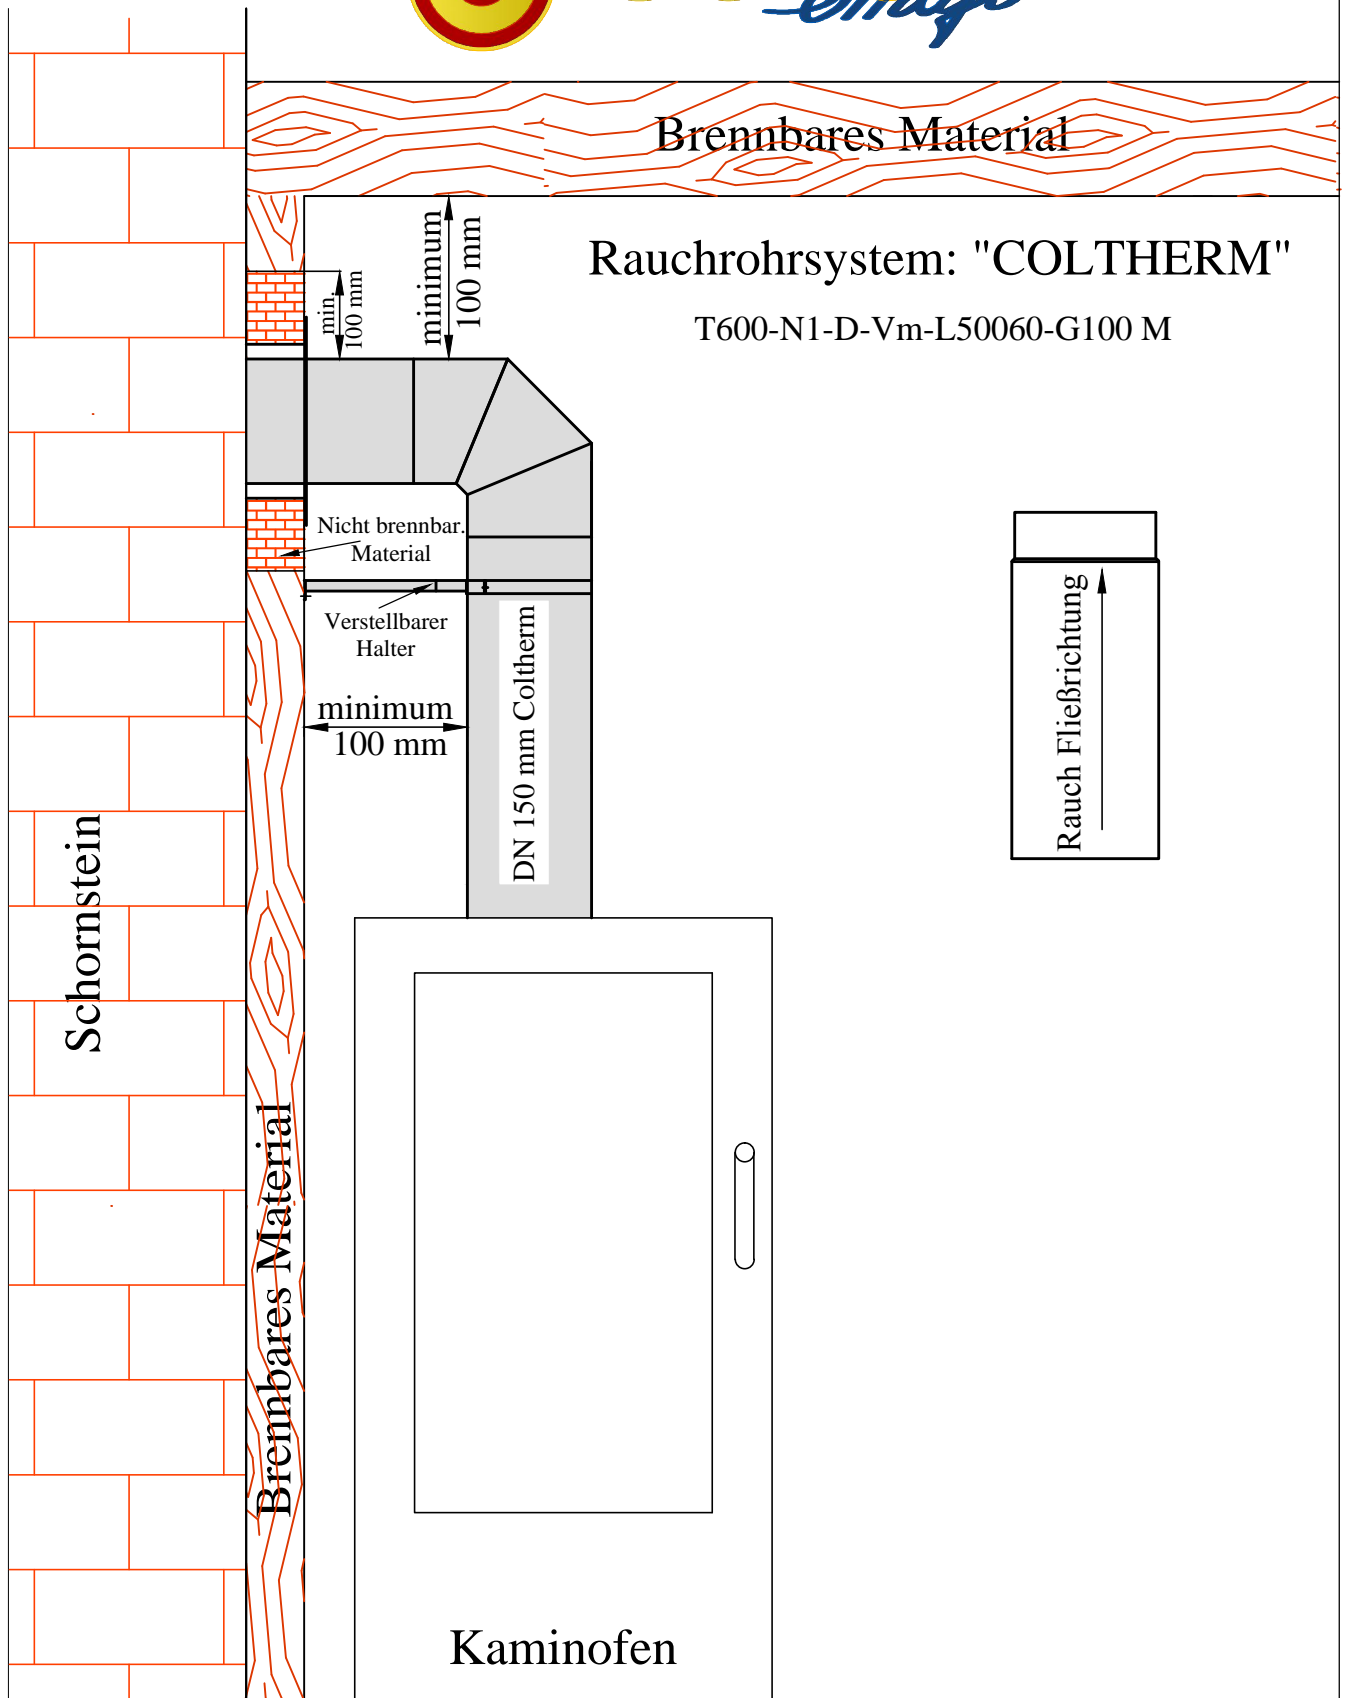

Wenn sich die Lackschicht auf der Oberfläche während des Einbaus beschädigt, kann sie durch Aufsprühen der vom Hersteller/Vertreiber festgelegten Sprühfarbe repariert werden.  
Während der ersten Anheizphase muss der Raum mit genügend Frischluft versorgt sein.