

D

Festbrennstoffherd Einbauanleitung für Durchheize

HU

Szilárd tüzelésű tűzhely Átfűtés beszerelési utasítás




W1-75

Herddemontage:

1. Herdplatte abnehmen
2. Obere Strahlschutzplatten herausnehmen
3. Obere Strahlschutzplattenhalter herausnehmen
4. Hinteren Brennraumstein herausnehmen
5. Hinterer Steinhalter/Blechplatte demontieren
6. Rückwand demontieren
7. Heiztür demontieren
8. Seitenwand demontieren
9. Zierknopf abnehmen
10. Herdrahmen demontieren
11. Rostreling ausnehmen
12. Rost herausnehmen
13. Seitliche Steine rausnehmen
14. Hintere, Steine herausnehmen
15. Deckel demontieren

Tűzhely szétszerelése:

1. Tűzhelylapok levétele
2. Felső hővédő lapok kivétele
3. Felső hővédő tartók kivétele
4. Tűztér hátsó felső téglá kivétele
5. Hátsó téglarögzítő kiserelése
6. Hátfal leszerelése
7. Tüzelőajtó leszerelése
8. Oldalburkolat levétele
9. Húzógomb levétele
10. Tűzhelykeret levétele
11. Parázsfogó kivétele
12. Rostély kivétele
13. Oldalsó téglák kivétele
14. Hátsó téglá kivétele
15. Zárófedél leszerelése

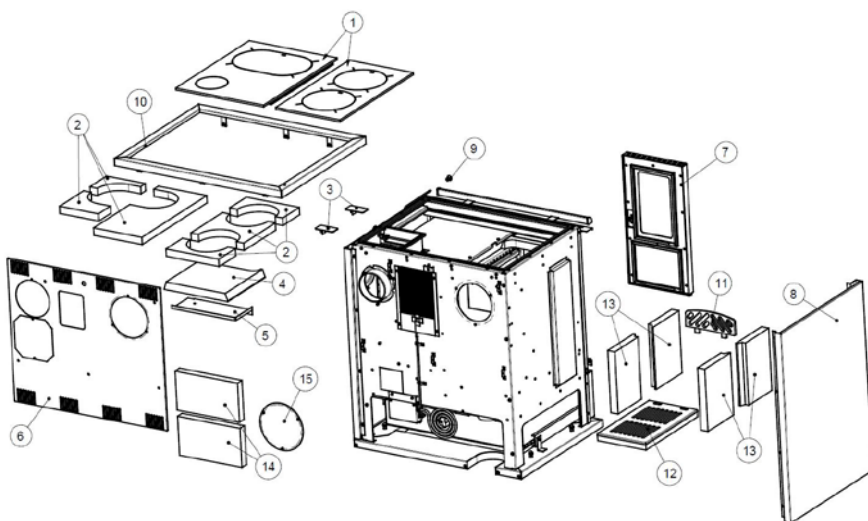


Einbau der Durchheize:

16. Gussstutzen einsetzen
17. Durchheizeinsatz einbauen und mit dem Gussstutzen verschrauben
– 2 Stück M6x55 Schrauben + Muttern
18. Dichtring und Dichtschnur fixieren – 3 Stück Blechschrauben
19. Anschlagblech und Feder fixieren – 2 Stück Blechschraube
20. Gestänge und Drosselklappe zusammen einbauen,
Schrauben anziehen – 4 Stück M5x8,
Befestigungsringe (Sicherungsscheiben) montieren – 3 Stück
21. Gängigkeit der Klappen prüfen und Gerät in umgekehrter Reihenfolge
vom Punk 14. aus wieder zusammenbauen
22. Zierknopf der Zugstange montieren

Átfűtés csomag beszerelése:

16. Csatlakozócsonk behelyezése
17. Átfűtő betét beszerelése – 2db M6 x 55 csavar + anya
18. Tömítőgyűrű és tömítőzsinór rögzítése – 3 db lemezcsavar
19. Ütkötőlemez és rugó rögzítése – 2 db lemezcsavar
20. Rudazat és pillangószelep behelyezése, csavarok meghúzása – 4 db M5 x 8, rögzítő gyűrűk felszerelése – 3 db
21. Készülék összeszerelése a 14. szerelési ponttól fordított sorrendben,
olyan módon, hogy a hátsó felső téglá nem kerül beépítésre.
22. Húzógomb felszerelése

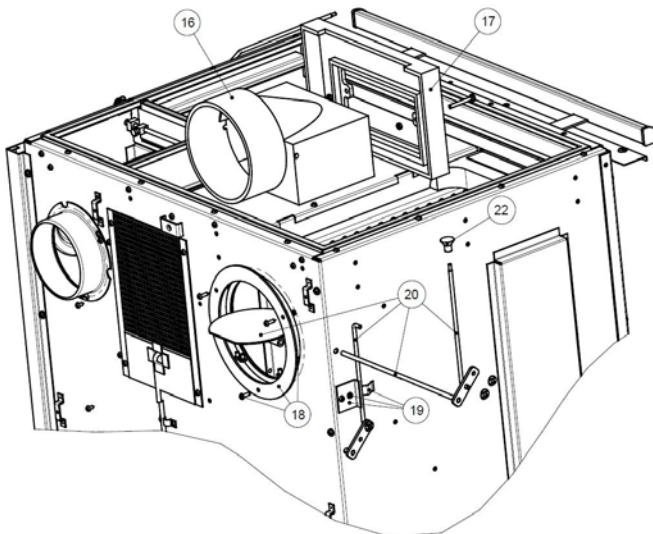

Technisch Daten

Wertetripel für die Durchheize bei Nennwärmeleistung

Brennstoff		Scheitholz	BB7"
Abgasmassenstrom	ca. g/s	12,2	10,5
Abgasstutzentemperatur	ca. °C	249	253
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12

Innovation aus Tradition

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und / oder einer Qualitätsverbesserung bewirken, behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.